Kurzanleitung Drehstromzähler E450

Basis-Layout

*Der Smart Meter befindet sich standartmässig im Modus **Betriebsanzeige**. In der **Betriebsanzeige** werden die gängigsten Werte rollierend angezeigt.*

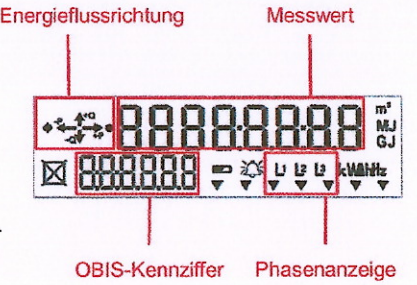

- ***Betriebsanzeige:***
  Wirkleistung Verbrauch untarifiert 1.7.0
  Wirkleistung Produktion untarifiert 2.7.0
  Wirkenergie Verbrauch Hochtarif 1.8.1
  Wirkenergie Verbrauch Niedertarif 1.8.2
  Wirkenergie Produktion Hochtarif 2.8.1
  Wirkenergie Produktion Niedertarif 2.8.2
- ***Normalanzeige:*** *Durch kurzes Drücken der Anzeigetaste, auf den Menüpunkt **Std_dAtA** wechseln und die Anzeigetaste 2 Sekunden lang drücken. Danach durch kurzes Drücken der Anzeigetaste von Wert zu Wert wechseln:*
  Wirkenergie Verbrauch Hochtarif 1.8.1
  Wirkenergie Verbrauch Niedertarif 1.8.2
  Wirkenergie Produktion Hochtarif 2.8.1
  Wirkenergie Produktion Niedertarif 2.8.2
  Maximum Wirkleistung Verbrauch untarifiert 1.6.0
  Maximum Wirkleistung Verbrauch Hochtarif 1.6.1
  Maximum Wirkleistung Produktion untarifiert 2.6.0
  Maximum Wirkleistung Produktion Hochtarif 2.6.1
- ***Energieflussrichtung:*** *zeigt die Energieflussrichtung als Bezug an*
- ***Messwert:*** *aktueller Wert der gemessenen Energie*
- ***OBIS-Kennziffer:*** *eindeutige Identifikation des Messwertes für den Datenaustausch*
- ***Phasenanzeige:*** *L1, L2, L3 leuchten bei richtig angeschlossenem Drehfeld und blinken bei fehlerhafter Drehfeldrichtung für alle Phasen*

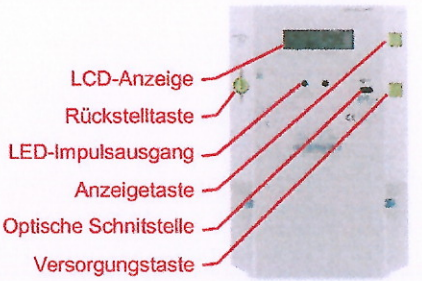

LED-Impulsausgang:

***blinkt**, wenn kontinuierlich Energie bezogen / entnommen wird (1'000 imp/kWh)*

Versorgungstaste

Dient zum manuellen Zurücksetzen des Versorgungsschalters (Breakers)

IBG B. Graf AG Engineering
Flurhofstrasse 158d

CH-9000 St. Gallen

Tel. +41 58 356 60 00
Fax +41 58 356 60 05
stgallen@ibg.ch
www.ibg.ch